

Alcatel **First Reflexes™**

Alcatel OmniPCX 4400



ALCATEL

ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Hvordan bruke denne veiledningen

Du har i dag en digital telefon av typen **Alcatel First REFLEXES**.

• Handlinger



Løft av



Legg på

Beskrivelse av en handling eller en kontekst

• Forhåndsprogrammert tast



Forhåndsprogrammert tast

• Tastatur



Nummertastatur



Enkelttast på nummertastaturet

• Andre symboler som brukes



Annet alternativ til handlingssekvensen



Annet alternativ til handlingssekvensen



Viktig informasjon

Det kan komme små ikoner eller tekst som kompletterer disse symbolene. Alle implisitte eller egne koder blir presentert i tabellen over funksjonskoder som leveres med telefonen.

Hvorvidt enkelte av funksjonene som beskrives i denne veiledningen er tilgjengelige eller ikke, avhenger av versjon eller konfigurering av systemet. Kontakt den systemansvarlige hvis du er i tvil.

For å bli bedre kjent med telefonen, anbefaler vi deg å kikke nærmere på den tilsvarende brukerhåndboken.

Innholdsfortegnelse

Telefonen	s. 4
------------------------	-------------


1.	Anrop	s. 6
	1.1 Foreta et anrop	s. 6
	1.2 Foreta et anrop ved hjelp av telefonlisten	s. 6
	1.3 Gjenta sist slåtte nummer (Gjenta)	s. 6
	1.4 Anmode om tilbakeringing	s. 6

2.	Behandle flere anrop	s. 7
	2.1 Foreta et anrop til en annen abonnent (samtale med 2 personer)	s. 7
	2.2 Motta et annet anrop	s. 7
	2.3 Gå fra en samtale til en annen (veksle)	s. 8
	2.4 Overføre et anrop	s. 8
	2.5 Samtale med to abonnenter samtidig (3-veis konferanse)	s. 8

3.	Tilpasse telefonen til egne behov	s. 9
	3.1 Programmere personlig kode	s. 9
	3.2 Programmere egen telefonliste	s. 9
	3.3 Velge ringetone og justere lydstyrken	s. 10

4.	Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake s. 11	
	4.1 Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling)	s. 11
	4.2 Viderekople anrop til et talemeldingssenter	s. 11
	4.3 Oppheve alle viderekoplinger	s. 11
	4.4 Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede	s. 12

Telefonen

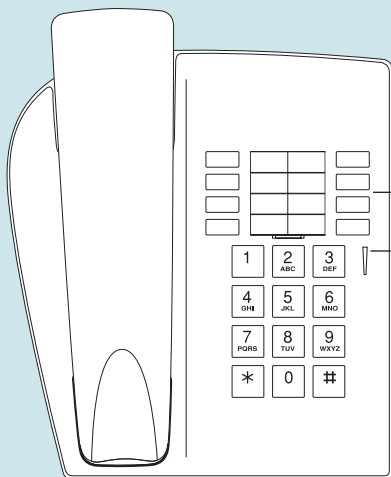

Lampe som viser at det har kommet inn meldinger

Forhåndsprogrammerte taster



for å oppheve dobbel samtale



for å få tilgang til ulike meldingstjenester



for å gjenta sist slåtte nummer automatisk på nytt



for å senke lydstyrken på ringetonen eller i telefonrøret



for å gå fra en abonnent til en annen



for å overføre anrop til et annet telefonapparat



for å aktivere ringetonen




for å skru opp lydstyrken på ringetonen eller i telefonrøret

Sette på plass merkelappen på telefonapparatet

Det leveres en ferdigtrykket merkelapp med telefonapparatet, som skal plasseres under de programmerbare tastene.

- ① Stikk en gjenstand med flat ende inn i hakket
- ② Løfte opp dekkelet.
- ③ Legg inn den ferdigtrykte merkelappen.
- ④ Sett dekkelet tilbake på plass.



1. Anrop

1 1. Foreta et anrop



Løft av



Slå nummeret



Når du vil foreta et eksternt anrop, slå koden for "Tilkopling til hovednett".

Når du vil foreta et anrop til sentralbordet, slå koden for "Sentralbordanrop".

1 2. Foreta et anrop ved hjelp av telefonlisten



Løft av



Koden for funksjonen
**"Anrop fra egen
telefonliste"**



Programmert
nummertast

1 3. Gjenta sist slåtte nummer (Gjenta)



Løft av



Gjenta

1 4. Anmode om tilbakeringing

Abonnenten
svarer ikke eller
er opptatt



Koden for funksjonen
**"Anmodning om
tilbakeringing"**



Legg på

2. Behandle flere anrop

Mens du snakker i telefonen kan du utføre ulike handlinger som for eksempel, foreta et anrop til en annen abonnent, overføre et anrop fra en abonnent til en annen, ...

2 1. Foreta anrop til en annen abonnent (samtale med 2 personer)



Slå
nummeret
direkte



Den første
abbonnten settes
på venting

Oppheve dobbel samtale



Oppheving av dobbel
samtale



Du går tilbake til
den første
abbonnten

2 2. Motta et annet anrop

En person prøver å få tak i deg samtidig som du snakker i telefonen:



Koden for funksjonen
"Konsultere
ventende anrop"



Den første
abbonnten settes
på venting

2 3. Gå fra en samtale til en annen (veksle)

Du snakker med en abonnent mens en annen er satt på venting. For å gå fra den ene samtalen til den andre:



Veksle

2 4. Overføre et anrop

Du snakker med en abonnent. For å overføre abonnenten til en annen telefon:



Nummeret til den andre telefonen



Legg på

2 5. Samtale med to abonnenter samtidig (3-veis konferanse)

Du er i en samtale mens en annen er satt på venting:



Koden for funksjonen
"Konferanse"

For å oppheve konferansen og gå tilbake til den første abonnenten, taste på nytt koden for **"Konferanse"**.

3. Tilpasse telefonen til egne behov

3 1. Programmere personlig kode

Telefonens standardkode er 0000.

For å velge eller endre personlig kode:



Koden for funksjonen "Endre passord"



Taste inn nåværende kode



Taste inn ny kode

3 2. Programmere egen telefonliste

Den personlige telefonlisten kan inneholde opptil 12 numre (0 til 9, * og #).



Koden for funksjonen "Programmering av egen telefonliste"



Nummertast som du ønsker å programmere nummeret på



Nummer som skal programmeres



For å bekrefte

Numrene i den personlige telefonlisten

0	4	8
1	5	9
2	6	*
3	7	#

3 3. Velge ringetone og juster lydstyrken

Telefonen befinner seg i hvilemodus:



ELLER



Velge melodi blant
de 16 mulige
(fortløpende
trykk)

Justere lydstyrken



For å bekrefte

4. Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake

4 1. Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling)



Nr. til
mottakeren av
viderekoplingen

Legg på

4 2. Viderekople anrop til et talemeldingssenter



Koden for
viderekopling
stypen

Nr. til
talemeldingssenteret

Legg på

4 3. Oppheve alle viderekoplinger



ELLER



Koden for funksjonen
**"Oppheve
viderekopling"**

Dersom viderekoplingen
er blitt aktivert med
denne tasten

Lampen angir at det har kommet inn meldinger.

• Anmodninger om tilbakeringing



Meldingen med anmodningen slettes når du ringer tilbake til abonnenten, selv om han ikke svarer.

Hvis det har kommet inn flere anmodninger om tilbakeringing, blir de behandlet i rekkefølge fra den første til den siste. En anmodning kan ikke behandles medmindre man har svart på denne forrige anmodningen.

Alle de registrerte anmodningene om tilbakeringing kan slettes ved å taste koden for funksjonen **"Vise meldinger om tilbakeringing"**.

• Talemeldinger



Løft av



Følg instruksjonene fra den talte veiledningen

Egne notater


Forholdsregler for bruk

Merk! Telefonen må aldri komme i kontakt med vann. Hvis det skulle vise seg at en rengjøring er nødvendig, kan du bruke en myk og lett fuktig klut. Ikke bruk løsemidler (trikloretylen, aceton, osv.) som kan risikere å skade telefonens plastoverflater. Spray aldri rengjøringsmidler på telefonen.

Under samtale kan det av og til høres en svak knitring i røret, dersom du befinner deg i nærheten av en elektronisk kilde med meget sterk elektromagnetisk stråling.

Konformitet: denne telefonen er blitt utviklet for tilkopling bak en PABX Alcatel OmniPCX 4400. Den er SELV-klassifisert i overensstemmelse med normen NF EN 60950.

CE-merkingen angir at dette produktet oppfyller følgende europeiske direktiver:

- 
- 89/336/CEE (omfatter elektromagnetisk kompatibilitet)
 - 73/23/CEE (omfatter elektrisk sikkerhet)
 - 1999/5/CE (R&TTE)

Konformitetserklæring

Vi,

ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

32, avenue Kléber

92707 Colombes Cedex - France

erklærer at nedenfornevnte produkter er i antatt samsvar med de essensielle kravene i Direktivet 1999/5/CE fra EU-parlamentet og Rådet.

ALCATEL First Reflexes

Enhver uautorisert modifikasjon av produktene opphever denne konformitetserklæringen. En originalkopi av denne konformitetserklæringen kan fås ved skriftlig henvendelse til:

ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

Technical Services - Customer Care

1, rue du Dr. A. Schweitzer

F - 67408 Illkirch - France

**For ytterligere
informasjon, besøk
nettstedet
www.alcatel.com**

Copyright © ALCATEL 2001. Alle rettigheter er forbeholdt

Alcatel Business Systems forbeholder seg retten til uten varsel å endre karakteristikk, utseende og/eller funksjonalitet på sine produkter i kundenes interesse.

ALCATEL - 32, avenue Kléber, F-92707 Colombes Cedex
R.C. Paris 602 033 185

Ref. : 3AK 19527 NVAC Ed. 01



▼
ALCATEL

ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD