

Alcatel **Easy Reflexes™**

Alcatel OmniPCX 4400



ALCATEL

ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Hvordan bruke denne veiledningen

Du har i dag en digital telefon av typen **Alcatel Easy REFLEXES**.

• Handlinger



Løft av



Legg på



Beskrivelse av en handling eller en kontekst

• Display



Deloversikt av displayet

• Programmerbare taster og LED'er



Linjetast eller programmerbar tast



LED som er tilknyttet en tast



Forhåndsprogrammert tast

• Tastatur



Nummertastatur



Enkelttast på nummertastaturet

• Audiotaster



Høytaler



"Minus"-justering



"Pluss"-justering

• Andre faste taster



Fast tast (eks: MENY)

• Andre symboler som brukes



Annet alternativ til handlingssekvensen



Annet alternativ til handlingssekvensen



Viktig informasjon

Det kan komme små ikoner eller tekst som kompletterer disse symbolene. Alle implisitte eller egne koder blir presentert i tabellen over funksjonskoder som leveres med telefonen.

Hvorvidt enkelte av funksjonene som beskrives i denne veiledningen er tilgjengelige eller ikke, avhenger av versjon eller konfigurering av systemet. Kontakt den systemansvarlige hvis du er i tvil.

For å bli bedre kjent med telefonen, anbefaler vi deg å kikke nærmere på den tilsvarende brukerhåndboken.

Innholdsfortegnelse

Telefonen	s. 4
------------------------	-------------

1.	Anrop	s. 6
	1.1 Foreta et anrop	s. 6
	1.2 Foreta et anrop ved hjelp av telefonlisten	s. 6
	1.3 Gjenta sist slåtte nummer (Gjenta)	s. 7
	1.4 Anmode om tilbakeringing	s. 7

2.	Behandle flere anrop	s. 8
	2.1 Foreta et anrop til en annen abonnent (samtale med 2 personer)	s. 8
	2.2 Motta et annet anrop	s. 8
	2.3 Gå fra en samtale til en annen (veksle)	s. 9
	2.4 Overføre et anrop	s. 9
	2.5 Samtale med to abonnenter samtidig (3-veis konferanse)	s. 9


3.	Tilpasse telefonen til egne behov	s. 10
	3.1 Programmere personlig kode	s. 10
	3.2 Programmere egen telefonliste	s. 10
	3.3 Programmere en funksjon på en av telefonens ledige taster	s. 11
	3.4 Velge ringetone og justere lydstyrken	s. 11
	3.5 Justere kontrasten i displayet	s. 12
	3.6 Endre språk	s. 12

4.	Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake	s. 13
	4.1 Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling)	s. 13
	4.2 Viderekople anrop til et talemeldingssenter	s. 13
	4.3 Oppheve alle viderekoplinger	s. 13
	4.4 Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede	s. 14

Telefonen

Display

Inneholder 1 linje og flere sider som gir informasjon om abonnenten

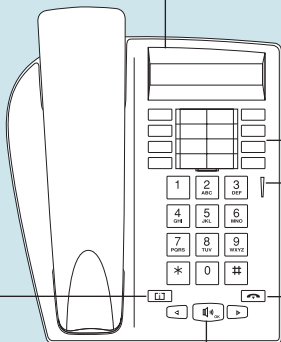

Lampe som viser at det har kommet inn meldinger

For å programmere telefonapparatet

For å avslutte et anrop eller en programmering

Audiotaster

Høytaler (HT)
for å dele samtalen med en annen person

For å senke lyden i HT eller røret



For å skru opp lyden i HT eller røret

Programmerbare taster og tilhørende LED'er

Disse tastene er både linje og funksjonstaster. Til hver tast hører det tilsvarende LED'er.

Kommunikasjons- eller funksjons-LED'er

Blinkende LED: Oppringing pågår

Fast LED: Samtale pågår

Samtale venter

Samtale satt på hold i gruppe

Enkelte taster er forhåndsprogrammerte (disse tastene kan være forskjellige, avhengig av telefonens konfigurasjon (én linje eller flere linjer)).



for å gå fra en abonnent til en annen (telefon med én linje)



for å oppheve dobbel samtale (telefon med én linje)



for å overføre anrop til et annet telefonapparat (telefon med én linje)



for å lagre et nummer midlertidig



for å få tilgang til ulike meldingstjenester



for å foreta et anrop ved hjelp av egen telefonliste



for å vise listen over ubesvarte ISDN-anrop eller for å foreta et anrop til en ISDN-abbonent



for å overføre anrop til et annet telefonapparat (telefon med flere linjer)




for å gjenta sist slåtte nummer automatisk på nytt

Sette på plass merkelappen på telefonapparatet

Det leveres en ferdigtrykket merkelapp med telefonapparatet, som skal plasseres under de programmerbare tastene.

- 1 Stikk en gjenstand med flat ende inn i hakket
- 2 Løfte opp dekelet.
- 3 Legg inn den ferdigtrykte merkelappen.
- 4 Sett dekelet tilbake på plass.



I. Anrop

1. Foreta et anrop



Løft av



Slå
nummeret



Slå nummeret
direkte



Løft av



Når du vil foreta et eksternt anrop, slå koden for "Tilkøpling til hovednett".

Når du vil foreta et anrop til sentralbordet, slå koden for "Sentralbordanrop".

• For å avslutte en samtale



Legg på

1 2. Foreta et anrop ved hjelp av telefonlisten



Telefonliste



Programmert
nummertast

7 3. Gjenta sist slåtte nummer (Gjenta)



Gjenta



0122515163

Ringt
nummer

7 4. Anmode om tilbakeringing

Abonnenten
svarer ikke eller
er optatt



Koden for
funksjonen
**"Anmodning om
tilbakeringing"**



2. Behandle flere anrop

Mens du snakker i telefonen kan du utføre ulike handlinger som for eksempel, foreta et anrop til en annen abonnent, overføre et anrop fra en abonnent til en annen, ...

2 1. Foreta anrop til en annen abonnent (samtale med 2 personer)




Oppheve dobbel samtale



2 2. Motta et annet anrop

En person prøver å få tak i deg samtidig som du snakker i telefonen:

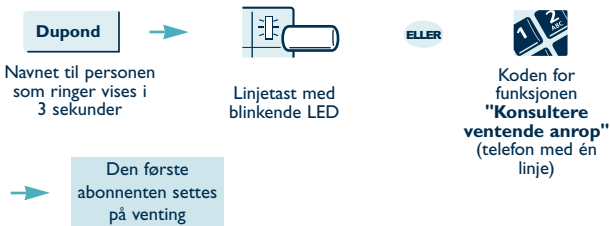

2 3. Gå fra en samtale til en annen (veksle)

Du snakker med en abonnent mens en annen er satt på venting. For å gå fra den ene samtalen til den andre:



Linjetast med fast
LED

ELLER



Veksle (telefon
med én linje)



Den første
abbonnten
settes på
venting

2 4. Overføre et anrop

Du snakker med en abonnent. For å overføre abonnenten til en annen telefon:



Nummeret til den
andre telefonen



Overføring

ELLER



Kun telefon med
én linje

2 5. Samtale med to abonnenter samtidig (3-veis konferanse)

Du er i en samtale mens en annen er satt på venting:



Koden for funksjonen
"Konferanse"

For å oppheve konferansen og gå tilbake til den første abonnenten, taste på nytt koden for "Konferanse".

3. Tilpasse telefonen til egne behov

3 1. Programmere personlig kode

Telefonens standardkode er 0000.

For å velge eller endre personlig kode:



Hvert tall i koden symboliseres med en stjerne.

3 2. Programmere egen telefonliste

Den personlige telefonlisten kan inneholde opptil 12 numre (0 til 9, * og #).




Numrene i den personlige telefonlisten

0	4	8
1	5	9
2	6	*
3	7	#

3 3. Programmere en funksjon på en av telefonens ledige taster

Listen over de funksjonene som kan programmeres er presentert i brukerhåndboken.

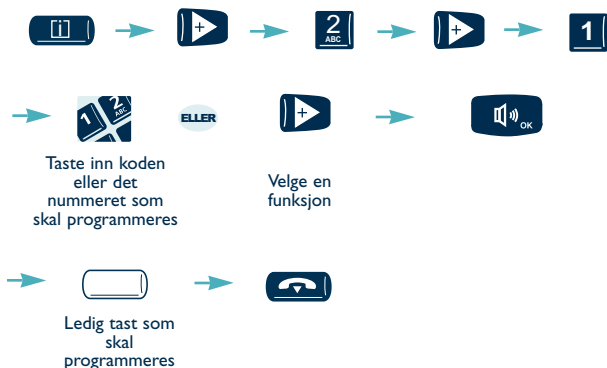

3 4. Velge ringetone og juster lydstyrken

Telefonen befinner seg i hvilemodus:



3 5. Justere kontrasten i displayet



Koden for funksjonen
**"Kontrastprogram
mering"**



ELLER



Justere kontrasten

Bekreft
justeringen

3 6. Endre språk



Koden for funksjonen
"Valg av språk"



Visning av
tilgjengelige
språk (*)



Se de ulike
mulighetene



Koden tilknyttet
det valgte språket



Bekreft

(*) for eksempel:

F: fransk - GB: engelsk - D: tysk - SP: spansk - P: portugisisk - NL:
nederlandsk - DK: dansk - I: italiensk - A: østerriks.

4. Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake

4 1. Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling)



Telefon med én linje

ELLER



Koden for funksjonen "Direkte viderekopling"



Nr. til mottakeren av viderekoplingen



Visning av tillatelse av viderekopling



Visning av viderekopling og mottakers nummer

4 2. Viderekople anrop til et talemeldingssenter



Koden for viderekoplingstypen



Nr. til talemeldingssenteret



4 3. Oppheve alle viderekoplinger



Hvis viderekoplingen er aktivert med denne tasten (telefon med én linje)

ELLER




Koden for funksjonen "Oppheve viderekopling"




4. Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede


Lampen og LED'en for  angir at det har kommet inn meldinger.

• Anmodninger om tilbakeringing

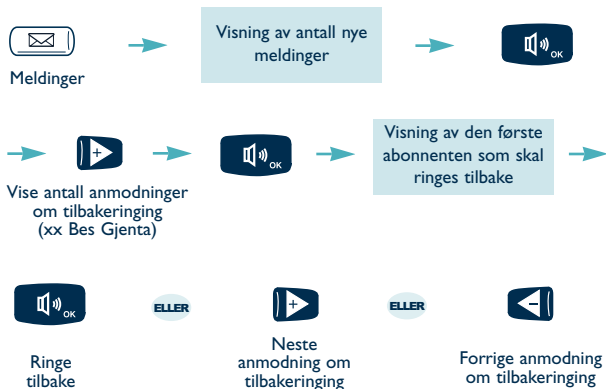


Merk: meldingen med anmodningen slettes når du ringer tilbake til abonnenten, selv om han ikke svarer, når du går videre til neste melding og når du trykker på  for å gå ut av meldingsmodus.

• Talemeldinger

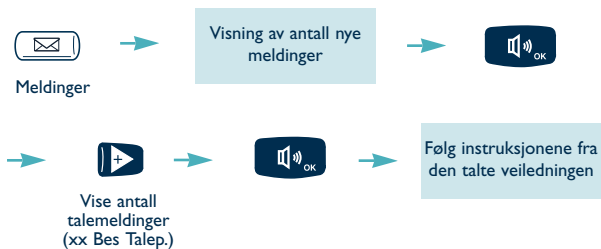


• Liste over interne anrop

Mens du var borte, ble de interne anropene lagret (maks.16).

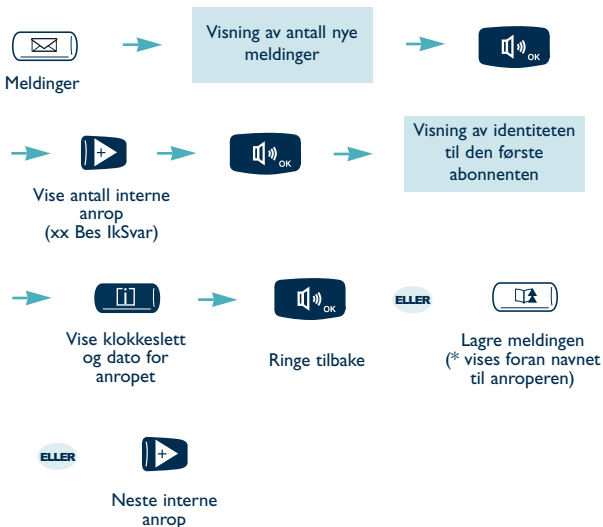


Dersom du ringer tilbake til en abonnent, og denne ikke svarer, vil meldingen bli lagret.

Den leste meldingen vil bli slettet dersom du ikke ringer tilbake til abonnenten, dersom den ikke er lagret, når du går videre til neste melding, og når du trykker på  for å gå ut av meldingsmodus.

• **Liste over eksterne anrop**

Mens du var borte, ble anropene fra eksterne ISDN-abonnenter lagret (maks.16).

LED'en for  angir at det har kommet inn meldinger.

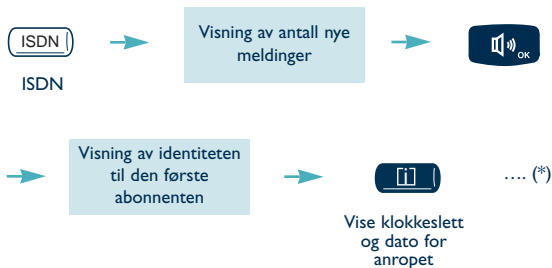

(*)se § **Liste over interne anrop**

Egne notater


Forholdsregler for bruk

Merk! Telefonen må aldri komme i kontakt med vann. Hvis det skulle vise seg at en rengjøring er nødvendig, kan du bruke en myk og lett fuktig klut. Ikke bruk løsemidler (trikloretylen, aceton, osv.) som kan risikere å skade telefonens plastoverflater. Spray aldri rengjøringsmidler på telefonen.

Under samtale kan det av og til høres en svak knitring i røret, dersom du befinner deg i nærheten av en elektronisk kilde med meget sterk elektromagnetisk stråling.

Konformitet: denne telefonen er blitt utviklet for tilkopling bak en PABX Alcatel OmniPCX 4400. Den er SELV-klassifisert i overensstemmelse med normen NF EN 60950.

CE-merkingen angir at dette produktet oppfyller følgende europeiske direktiver:

-  - 89/336/CEE (omfatter elektromagnetisk kompatibilitet)
- 73/23/CEE (omfatter elektrisk sikkerhet)
- 1999/5/CE (R&TTE)

Konformitetserklæring

Vi,

ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

32, avenue Kléber

92707 Colombes Cedex - France

erklærer at nedenfornevnte produkter er i antatt samsvar med de essensielle kravene i Direktivet 1999/5/CE fra EU-parlamentet og Rådet.

ALCATEL Easy Reflexes

Enhver uautorisert modifikasjon av produktene opphever denne konformitetserklæringen. En originalkopi av denne konformitetserklæringen kan fås ved skriftlig henvendelse til:

ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

Technical Services - Customer Care

I, rue du Dr. A. Schweitzer

F - 67408 Illkirch - France

**For ytterligere
informasjon, besøk
nettstedet
www.alcatel.com**

Copyright © ALCATEL 2001. Alle rettigheter er forbeholdt.

Alcatel Business Systems forbeholder seg retten til uten varsel å endre karakteristikk, utseende og/eller funksjonalitet på sine produkter i kundenes interesse.

ALCATEL - 32, avenue Kléber, F-92707 Colombes Cedex
R.C. Paris 602 033 185

Ref. : 3AK 19526 NVAC Ed. 01



▼
ALCATEL

ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD