

Alcatel **Advanced Reflexes™**

Alcatel OmniPCX 4400



ALCATEL

ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Hvordan bruke denne veiledningen

Du har i dag en digital telefon av typen **Alcatel Advanced REFLEXES**.

De store displaysonene, navigasjonsknappen og det alfabetiske tastaturet gjør telefonen ergonomisk og komfortabel å bruke.

• Handlinger



Løft av



Legg på



Beskrivelse av en handling eller en kontekst

• Navigasjonsknapp



Bevege navigasjonsknappen oppover, nedover, til høyre eller til venstre

• Display og displaytaster



Deloversikt av displayet



Displaytast

• Ikoner og programmerbare taster



Linjetast eller programmerbar tast



Ikoner som er tilknyttet en tast.



Forhåndsprogrammert tast

• Tastatur



Nummertastatur



Alfabetisk tastatur



Enkelttast på nummertastaturet

• Audiotaster



Høytaler



Høytalende



"Minus"-justering



"Pluss"-justering

• Andre faste taster



Fast tast (eks: MENY)

• Andre symboler som brukes



Annet alternativ til handlingssekvensen



Annet alternativ til handlingssekvensen



Viktig informasjon

Det kan komme små ikoner eller tekst som kompletterer disse symbolene. Alle implisitte eller egne koder blir presentert i tabellen over funksjonskoder som leveres med telefonen.

Hvorvidt enkelte av funksjonene som beskrives i denne veiledningen er tilgjengelige eller ikke, avhenger av versjon eller konfigurering av systemet. Kontakt den systemansvarlige hvis du er i tvil.

For å bli bedre kjent med telefonen, anbefaler vi deg å kikke nærmere på den tilsvarende brukerhåndboken.

Innholdsfortegnelse

Telefonen	s. 4
------------------------	-------------

1.	Anrop	s. 6
	1.1 Foreta et anrop	s. 6
	1.2 Motta et anrop	s. 6
	1.3 Foreta et anrop ved hjelp av telefonlisten	s. 6
	1.4 Foreta anrop via navnevalg	s. 7
	1.5 Gjenta sist slåtte nummer (Gjenta)	s. 7
	1.6 Anmode om tilbakeringing	s. 7

2.	Behandle flere anrop	s. 8
	2.1 Foreta et anrop til en annen abonnent (samtale med 2 personer)	s. 8
	2.2 Motta et annet anrop	s. 8
	2.3 Gå fra en samtale til en annen (veksle)	s. 9
	2.4 Overføre et anrop	s. 9
	2.5 Samtale med to abonnenter samtidig (3-veis konferanse)	s. 9

3.	Tilpasse telefonen til egne behov	s. 10
	3.1 Programmere personlig kode	s. 10
	3.2 Programmere egen telefonliste	s. 10
	3.3 Programmere en funksjon på en av telefonens ledige taster	s. 11
	3.4 Velge ringetone og justere lydstyrken	s. 12
	3.5 Justere kontrasten i displayet og for ikonene	s. 12
	3.6 Endre språk	s. 12

4.	Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake s. 13	
	4.1 Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling)	s. 13
	4.2 Viderekople anrop til et talemeldingssenter	s. 13
	4.3 Oppheve alle viderekoplinger	s. 14
	4.4 Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede s. 14	

Telefonen

Navigasjonsknapp for å bla fra side til side i displayet og velge en linje (Den nederste linjen er implisitt aktiv)

Lampe som viser at det har kommet inn meldinger

For å programmere telefonapparatet

Mikrofonsperre for å isolere seg fra abonnenten

Intercom for å kunne motta anrop automatisk uten å måtte ta av røret

For å avslutte et anrop eller en programmering

Alfanumerisk tastatur for anrop via navnevalg

Beskyttet av et deksel. Åpne dekselet for å få frem tastaturet

Audiotaster

Høytaler (HT)

for å dele samtalen med en annen person

For å senke lyden i HT eller røret



For å skru opp lyden i HT eller røret

For å frigjøre seg røret





Display og displaytaster

Består av 2 linjer og flere sider som gir informasjon om abonnenten, og funksjoner som er tilgjengelige med de tilhørende displaytastene.




Ikoner og programmerbare taster

Disse tastene er både linje og funksjonstaster. Til hver tast hører det tilsvarende ikoner.





Kommunikasjonsikoner

-  Oppringing pågår (blinker)
-  Samtale pågår
-  Samtale venter
-  Samtale satt på hold i gruppe

Funksjonsikoner

-  Aktivert funksjon
-  Funksjon som krever en handling
-  Optatt telefon eller linje (overvåking)


Enkelte taster er forhåndsprogrammerte

-  for å lagre et nummer midlertidig
-  for å få tilgang til meldingstjenester
-  for å gjenta sist slåtte nummer automatisk på nytt
-  for å vise listen over ubesvarte ISDN-anrop, eller for å få tilgang til ISDN-tjenester

Sette på plass merkelappen på telefonapparatet

Det leveres en ferdigtrykket merkelapp med telefonapparatet, som skal plasseres under de programmerbare tastene.

- ① Stikk en gjenstand med flat ende inn i hakket (ett hakk for hver tastblokk).
- ② Løfte opp dekkelet.
- ③ Legg inn den ferdigtrykte merkelappen.
- ④ Sett dekkelet tilbake på plass.



1. Anrop

1. Foreta et anrop



Når du vil foreta et eksternt anrop, slå koden for "Tilkopling til hovednett".

Når du vil foreta et anrop til sentralbordet, slå koden for "Sentralbordanrop".

• For å avslutte en samtale



2. Motta et anrop



3. Foreta et anrop ved hjelp av telefonlisten



1 4. Foreta anrop via navnevalg



Navn



ELLER

Initia



ELLER

Navn&F



Taste navnet eller initialene eller etternavnet og fornavnet til abonnenten



Visning av det første navnet på listen og det tilhørende nummeret



Anrop



ELLER

Neste



Hvis navnet er riktig

Neste navn

ELLER

Forrig



ELLER

Avbryt



Forrige navn

Tilbake til hvilemodus

1 5. Gjenta sist slåtte nummer (Gjenta)



Gjenta

ELLER



Numéro
mémorisé



0122515163

Ringt
nummer

1 6. Anmode om tilbakeringing

Abonnenten svarer ikke eller er optatt




Gjenta



2. Behandle flere anrop

Mens du snakker i telefonen kan du utføre ulike handlinger som for eksempel, foreta et anrop til en annen abonnent, overføre et anrop fra en abonnent til en annen, ...

2 1. Foreta anrop til en annen abonnent (samtale med 2 personer)

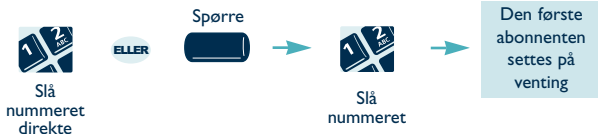


Oppheve dobbel samtale



2 2. Motta et annet anrop

En person prøver å få tak i deg samtidig som du snakker i telefonen:

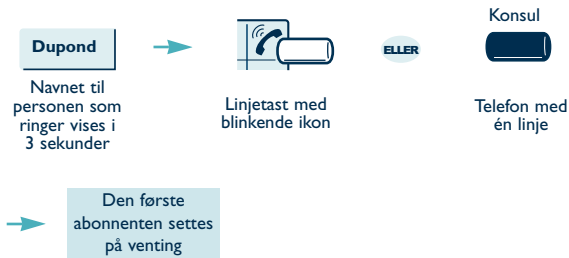

2 3. Gå fra en samtale til en annen (veksle)

Du snakker med en abonnent mens en annen er satt på venting. For å gå fra den ene samtalen til den andre:



2 4. Overføre et anrop

Du snakker med en abonnent. For å overføre abonnenten til en annen telefon:



2 5. Samtale med to abonnenter samtidig (3-veis konferanse)

Du er i en samtale mens en annen er satt på venting:



3. Tilpasse telefonen til egne behov

3 1. Programmere personlig kode

Telefonens standardkode er 0000.



Taste inn nåværende kode



Taste inn ny kode



Taste inn den nye koden en gang til

Hvert tall i koden symboliseres med en stjerne.

3 2. Programmere egen telefonliste

Den personlige telefonlisten kan inneholde opptil 45 numre.



Velge en ledig displaytast



Taste nr. som skal programmeres



Taste inn navnet til abonnenten (maks. 6 tegn)



3 3. Programmere en funksjon på en av telefonens ledige taster

Listen over de funksjonene som kan programmeres er presentert i brukerhåndboken.



Velge en ledig tast som skal programmeres

Taste inn koden eller det valgte nummeret



Velge en funksjonsliste




Displaytast under valgt funksjon

3 4. Velge ringetone og juster lydstyrken


Telefonen befinner seg i hvilemodus:



3 5. Justere kontrasten i displayet og for ikonene

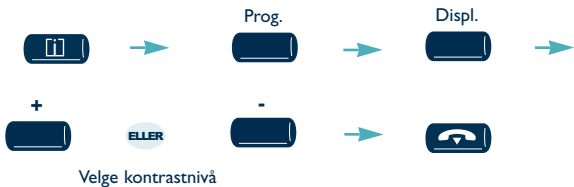


3 6. Endre språk

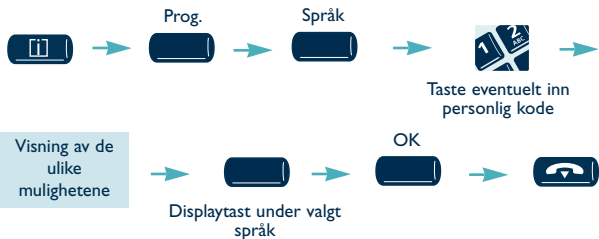


4. Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake

Alle disse funksjonene kan aktiveres ved hjelp av en programmert tast eller ved å taste inn den tilsvarende koden.


4 1. Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling)

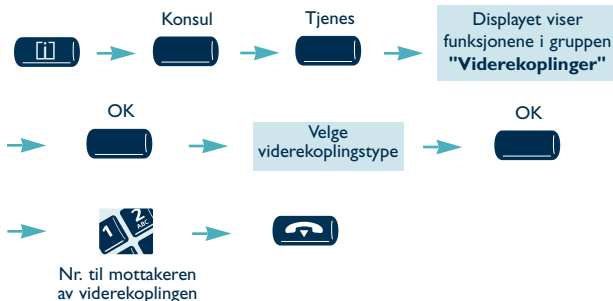

4 2. Viderekople anrop til et talemeldingssenter

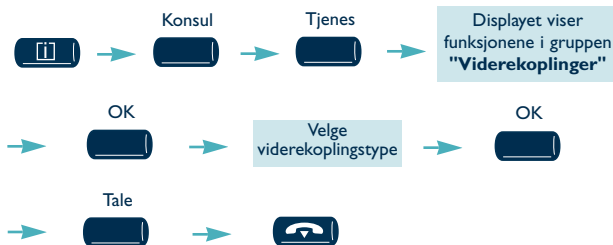


4 3. Oppheve alle viderekoplinger

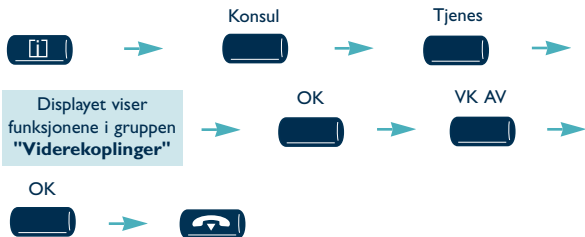

4 4. Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede


Lampen og ikonet for  angir at det har kommet inn meldinger.

• Anmodninger om tilbakeringing

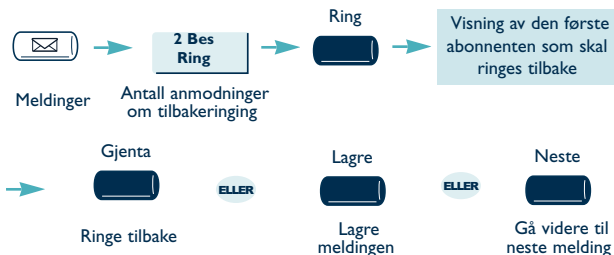


Alle anmodninger om tilbakeringing som ikke er lagret vil bli slettet når du ringer tilbake til abonnenten, når du går videre til neste anmodning eller når du går ut av meldingsmodus.

• Talemeldinger

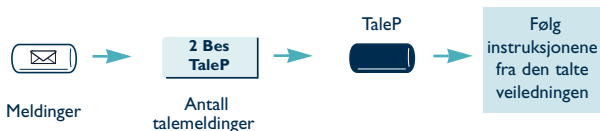

• Liste over interne anrop

Mens du var borte, ble de interne, ubesvarte anropene lagret (maks.16).

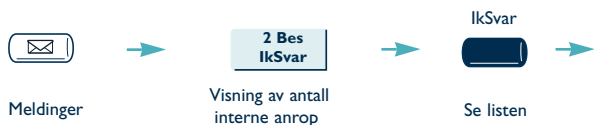


Når du ringer tilbake til en abonnent, og denne ikke svarer, vil meldingen bli lagret.

Alle meldinger som ikke er lagret vil bli slettet når du går videre til neste melding eller når du går ut av meldingsmodus.

• Liste over eksterne anrop

Mens du var borte, ble anropene fra eksterne ISDN-abonnenter lagret (maks. 16).

Ikonet for  angir at det har kommet inn meldinger.



....se § **Liste over interne anrop**

Egne notater

Forholdsregler for bruk


Merk! Telefonen må aldri komme i kontakt med vann. Hvis det skulle vise seg at en rengjøring er nødvendig, kan du bruke en myk og lett fuktig klut.

Ikke bruk løsemidler (trikloretylen, aceton, osv.) som kan risikere å skade telefonens plastoverflater. Spray aldri rengjøringsmidler på telefonen.

Under samtale kan det av og til høres en svak knitring i røret, dersom du befinner deg i nærheten av en elektronisk kilde med meget sterk elektromagnetisk stråling.

Konformitet: denne telefonen er blitt utviklet for tilkoping bak en PABX Alcatel OmniPCX 4400. Den er SELV-klassifisert i overensstemmelse med normen NF EN 60950.

CE-merkingen angir at dette produktet oppfyller følgende europeiske direktiver:

-  - 89/336/CEE (omfatter elektromagnetisk kompatibilitet)
- 73/23/CEE (omfatter elektrisk sikkerhet)
- 1999/5/CE (R&TTE)

Konformitetserklæring

Vi,

ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

32, avenue Kléber

92707 Colombes Cedex - France

erklærer at nedenfornevnte produkter er i antatt samsvar med de essensielle kravene i Direktivet 1999/5/CE fra EU-parlamentet og Rådet.

ALCATEL Advanced Reflexes

Enhver uautorisert modifikasjon av produktene opphever denne konformitetserklæringen. En originalkopi av denne konformitetserklæringen kan fås ved skriftlig henvendelse til:

ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

Technical Services - Customer Care

1, rue du Dr. A. Schweitzer

F - 67408 Illkirch - France

**For ytterligere
informasjon, besøk
nettstedet
www.alcatel.com**

Copyright © ALCATEL 2001. Alle rettigheter er forbeholdt.

Alcatel Business Systems forbeholder seg retten til uten varsel å endre karakteristikk, utseende og/eller funksjonalitet på sine produkter i kundenes interesse.

ALCATEL - 32, avenue Kléber, F-92707 Colombes Cedex
R.C. Paris 602 033 185

Ref. : 3AK 19524 NVAC Ed. 01



▼
ALCATEL

ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD