


# Nokia N- og E-modeller

Denne veiledningen er laget på Nokia N95, samt testet på Nokia N93, N80, N82, E51 og E65. De fleste av Nokia telefoner med Symbian OS bør i utgangspunktet være identiske.

Skjermbildene under er tatt fra Nokia N95, og kan avvike noe på lignende Nokia-modeller.

**NB!** Det anbefales på sterkeste at mobiltelefonen oppdateres med seneste firmware. Se <http://nokia.no/support/software/softwareupdate.php>.

## Konfigurasjon

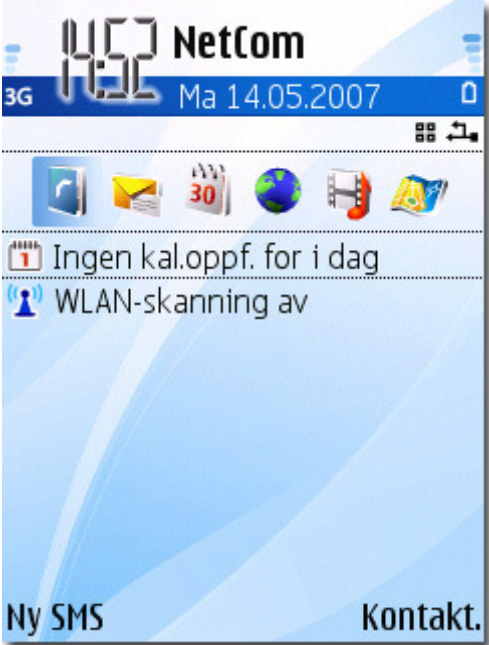 A screenshot of the Nokia N95 home screen. At the top, it shows the time '14:52' and the carrier 'NetCom'. Below that is a status bar with '3G' and the date 'Ma 14.05.2007'. A row of application icons follows: Home, Messages, Calendar (showing '30'), Internet, Music, and Photos. Below the icons, there are two notification items: 'Ingen kal.oppf. for i dag' and 'WLAN-skanning av'. At the bottom, there are two large buttons: 'Ny SMS' on the left and 'Kontakt.' on the right.	<p><b>1.</b> Gå inn i hovedmenyen på telefonen. Knappen for denne varierer fra modell til modell.</p>



2. Fra hovedmenyen velger du ikonet merket **Verktøy** eller **Innstillinger**.




3. Fra Verktøymenyen velger du ikonet merket **Innst./Innstillinger**.




4. Fra Innstillingsmenyen velger du **Tilkobling**.




5. Fra Tilkoblingsmenyen velger du **Tilgangspunkter** eller **Nettverksmål** også **Tilgangspunkt**

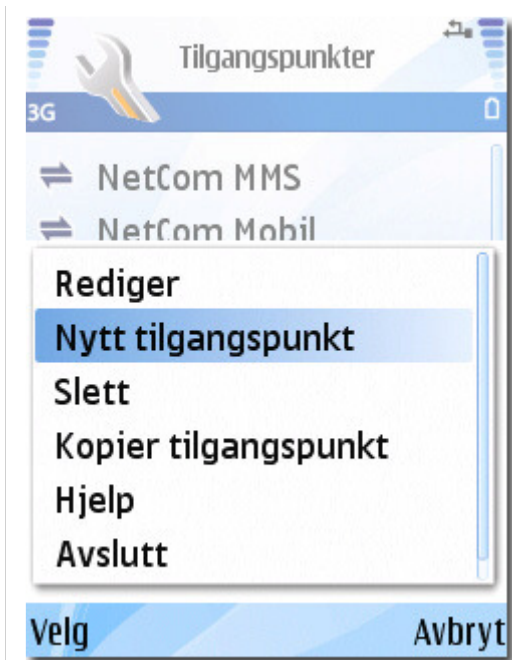

6. I menyen Tilgangspunkter velger du **Nytt tilgangspunkt** (Velg-knappen). Hvis du allerede har et tilgangspunktet merket **eduroam** i oversikten, så velger du dette i stedet.

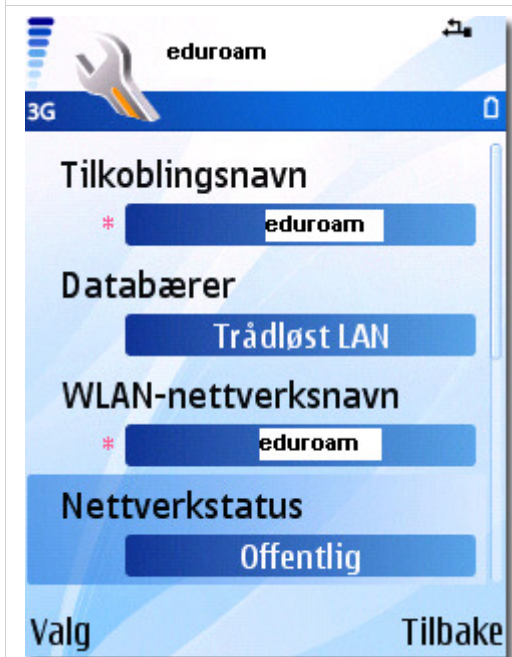


7. Til venstre sees side 1 av 2 i innstillingene for tilgangspunktet **eduroam**. Endre innstillingene på din telefon slik at de tilsvarer oppsettet på bildene.

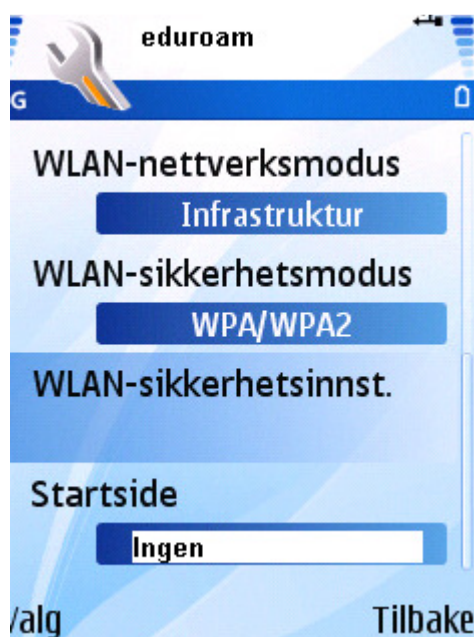

8. Til venstre sees side 2 av 2 i innstillingene for tilgangspunktet **eduroam**. Endre innstillingene på din telefon slik at de tilsvarer oppsettet på bildet. Velg deretter **WLAN-sikkerhetsinnst.**


**OBS! På enkelte Nokia-modeller (bl.a. E51, E65 og E90) må man sette WLAN-sikkerhetsmodus til 802.1X i stedet for WPA/WPA2!**

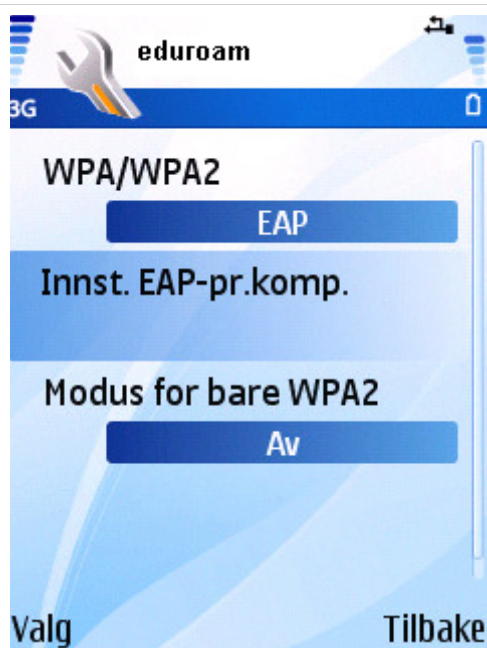


9. Sjekk at innstillingene på din telefon stemmer overens med bildet til venstre. Velg deretter **Innst. EAP-pr.komp.**

**OBS! På enkelte Nokia-modeller (bl.a. E90) må man aktivere menyvalget WLAN-sikkerhetsinnst. med "Valg" og "Endre" for å få opp skjermbildet til venstre. Dette gjelder også for neste bilde under pkt. 10.**



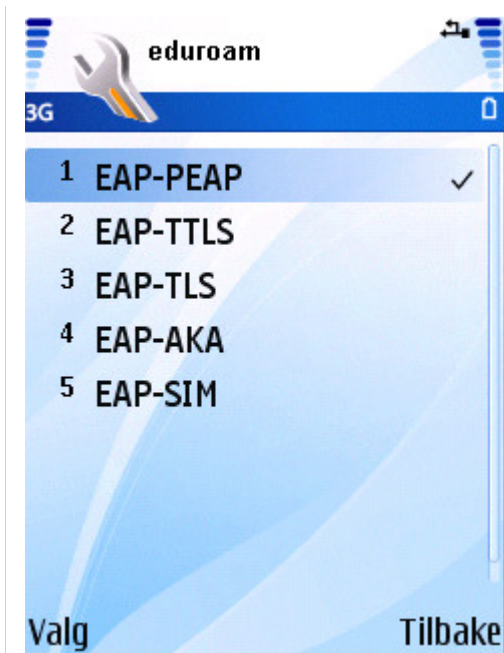


10. På dette punktet er det viktig å sørge for at **EAP-PEAP** er høyest prioritert, samt at denne er den eneste som er aktiv. Dette kan styres fra Valg-menyen. Velg deretter **EAP-PEAP**.

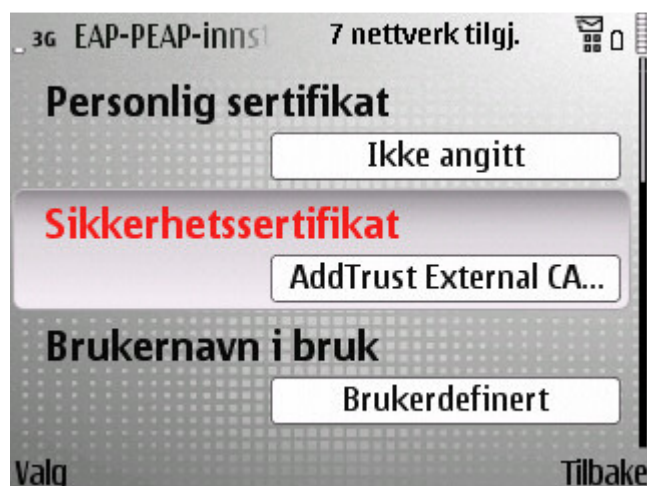


11 Sjekk at **Addtrust External CA Root** er valgt som sertifikat.



12. Hvis **Addtrust External CA Root** ikke er valgt, velg det fra listen. Hvis dette sertifikatet mangler i listen, last det ned fra [herfra](#).

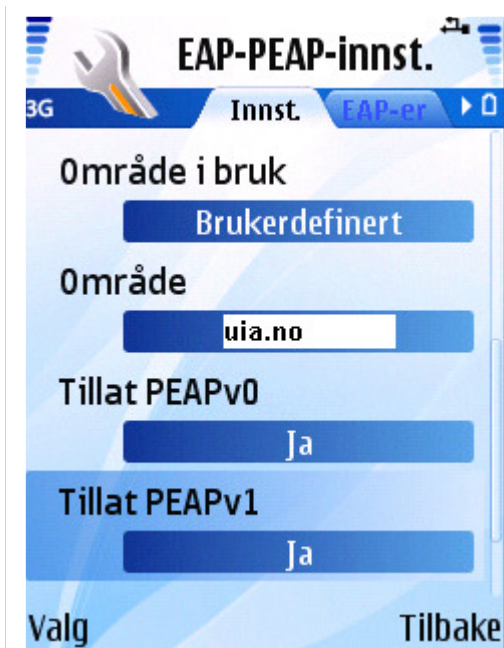

13. Til venstre sees side 2 av 2 av EAP-PEAP-innstillingene. Endre innstillingene på din telefon slik at de tilsvarer oppsettet på bildet. Velg deretter neste arkfane/Tab merket **EAP-er**.

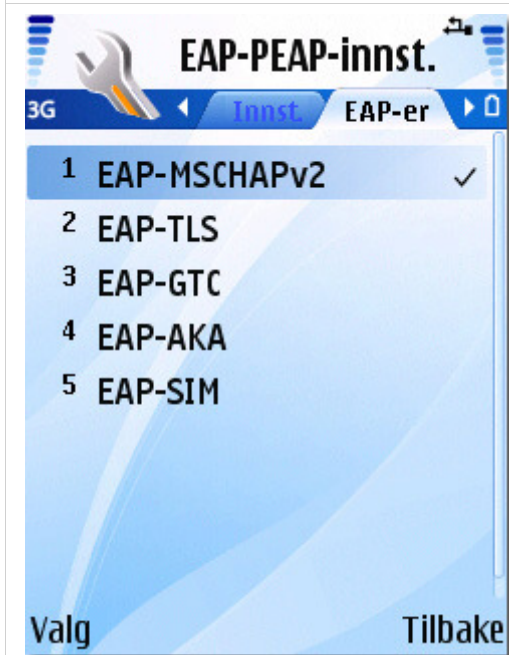

14. På dette punktet er det viktig å sørge for at **EAP-MSCHAPv2** er høyest prioritert, samt at denne er den eneste som er aktiv. Dette kan styres fra Valgmenyen. Velg deretter **EAP-MSCHAPv2**.

EAP-MSCHAPv2-inns.

3G

**Brukernavn**  
brukernavn@uia.no

**Bekreft passord**  
Nei

**Passord**  
\*\*\*\*\*

Valg Tilbake

**15.** Skriv inn ditt brukernavn@uia.no og passord ved UiA i respektive felt. Trykk deretter **Tilbake**-tasten helt til du er tilbake på hovedmenyen. Du skal nå kunne koble deg til eduroam-nettet via WLAN. Sørg dog for å være ganske nærme et aksesspunkt når du prøver å koble deg til, da enkelte mobilers sendere/mottakere har vist seg å være ganske svake.